

LEVEL UP

SCRATCH★DJ

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ÍNDICE

4		Características
5		Precauciones
6		Descripción del equipo
7		Ubicación de baterías
8		Instrucciones de conexión en PS3
9		Instrucciones de conexión en PS2
10		Instrucciones de conexión en Wii



Gracias por adquirir el Nuevo equipo inalámbrico SCRATCH.DJ de LevelUp compatible con PS2, PS3 y Wii. Funciona con los sistemas de comunicación inalámbrica RF2.4G/RF que le permite tener total control del equipo hasta mas de 10 metros de distancia*. Por favor lea este manual por completo antes de usar la unidad y consérvelos para futura referencia.

* La distancia de uso estará condicionada por el ambiente donde se lo utiliza.


CARACTERÍSTICAS

1. Puerto USB
2. Funciona con los sistemas de comunicación inalámbrica RF2.4G/RF que le permite tener total control del equipo hasta mas de 10 metros de distancia*.
3. DC 3V, 2x baterías AA, use siempre pilas alcalinas para un mejor rendimiento y evitar posibles fugas.
4. Bajo consumo de energía, con auto apagado si ningún botón es apretado por 3 minutos. Presione la tecla MENU para re-encenderlo.
5. Compatible con las plataformas de juego: PS2, PS3 y Wii
6. Con 6 botones de control y 1 joystick direccional.
7. 4 luces de led indicadoras de canales.
8. Función de autoconectado para una comunicación ultra veloz.
9. Podrá adaptar los botones a su gusto ya que se puede personalizar.

PRECAUCIONES

1. No exponga el equipo a temperaturas extremas, agua, mucha humedad o a la luz directa del sol.
2. No derrame líquidos sobre el equipo, de ocurrir esto comuníquese con el servicio técnico de LEVEL UP
3. Para limpiar el equipo utilice un trapo húmedo, no use solventes ni abrasivos.
4. Solo el servicio técnico de Level Up podrá acceder al interior del equipo, abrirlo por personal no autorizado por la empresa anula la garantía.
5. Las baterías usadas deben ser de buena calidad, blindadas y alcalinas. Si bien el equipo es de un consumo muy bajo, Level Up le recomienda las mismas para una protección propia y del equipo, ya que las baterías de baja calidad pueden explotar o perder ácidos peligrosos y corrosivos.
6. Remueva las baterías una vez consumidas o si no va a ser usado el equipo por un largo periodo de tiempo. Siempre cambie las dos baterías en conjunto y nunca mezcle nuevas con usadas.


DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

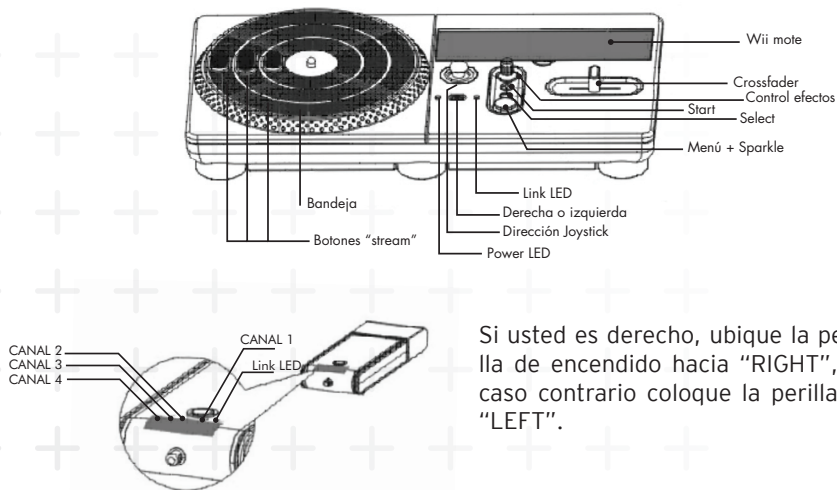


Si usted es derecho, ubique la perilla de encendido hacia "RIGHT", en caso contrario coloque la perilla en "LEFT".

UBICACIÓN DE BATERÍAS

Coloque las baterías como se indica en el esquema.

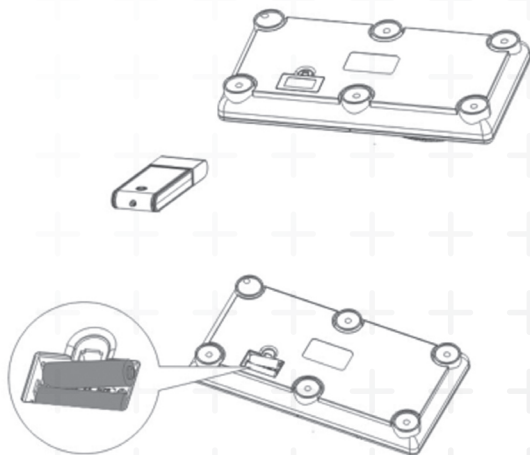

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN EN PS3

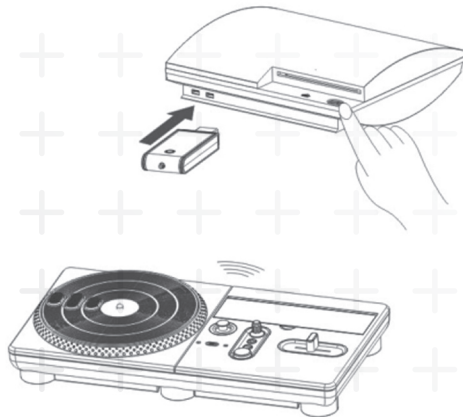


Atención: Si necesita la función SPARKLE, mientras está utilizando la PS3, presione el botón MENU. Para volver al menú principal, presione el botón MEN: durante 3 segundos.

PASOS:

1. Conecte el receptor del producto en la consola.
2. Las luces del receptor deberían iluminarse por algunos segundos. Luego solo uno de los leds se mantendrá encendido. De esta manera ya estaría listo para ser usado. En caso de que se presente un fallo desenchufe y enchufe nuevamente.
3. Coloque las baterías en el equipo, corra el interruptor de izquierda a derecha, entonces el emisor y el receptor se conectaran de igual manera.


INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN EN PS2

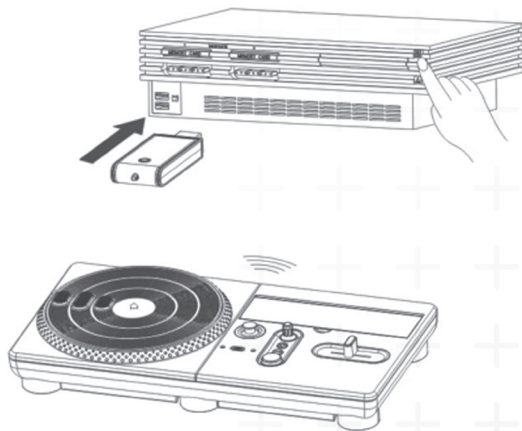

PASOS:

1. Conecte el receptor del producto en la consola.
2. Las luces del receptor deberían iluminarse por algunos segundos. Luego solo uno de los leds se mantendrá encendido. De esta manera ya estaría listo para ser usado. En caso de que se presente un fallo desenchufe y enchufe nuevamente.
3. Coloque las baterías en el equipo, corra el interruptor de izquierda a derecha, entonces el emisor y el receptor se conectarán de igual manera.
4. Comience su juego.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN EN WII

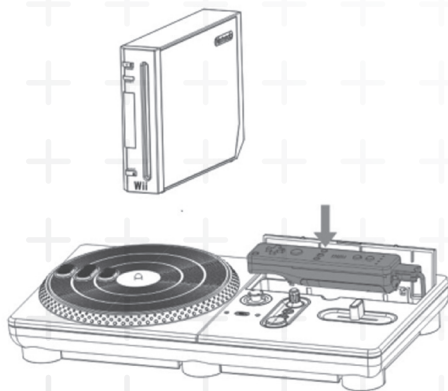

PASOS:

1. Conecte la Wii a la red eléctrica y a su TV, e inserte el juego.
2. Conecte el joystick de la Wii con el conector del ScratchDJ e insértelo dentro de la cavidad como muestra la imagen.
3. Cuando el control remoto esté conectado, mueva el interruptor de encendido hacia LEFT o RIGHT.
4. Presione el botón verde para ingresar en el mismo (De acuerdo a cada juego)
5. Si usted es derecho, ubique la perilla de encendido hacia RIGHT, en caso contrario coloque la perilla en LEFT.





www.levelupworld.com